
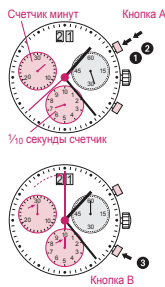


# Руководство пользователя №5 (Ronda 5040 B)

## Описание циферблата и кнопок управления

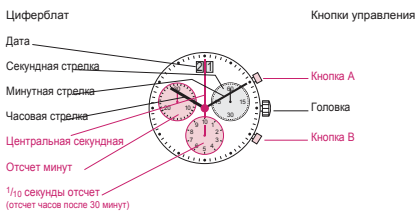

## Хронограф: базовые функции (Старт / Стоп / Сброс)

- Пример:
- 1 Старт: Нажать кнопку А.
  - 2 Стоп: Нажать кнопку А еще раз. Три стрелки хронографа показывают: 4мин/38сек и 7/10 сек.
  - 3 Сброс показаний: ... → Нажать кнопку В. (Все три стрелки хронографа встанут в исходное положение).

### Хронограф: Суммирование интервалов

Пример:

- 1 Старт (начало отсчета)
- 2 Стоп: (спустя 15 мин и 5 сек)
- 3 Старт: (пошел отсчет)
- 4 Стоп: (спустя 13 мин 5 с е к = 28 м и 10 сек (показано общее время отсчета))
- 5 Сброс: ... → Три стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:  
\* После 4, суммирование интервалов может быть продолжено кнопкой А.  
(Старт / Стоп, Старт / Стоп, ...)

### Хронограф: Таймер интервалов

Пример:

- 1 Старт: пошел отсчет
- 2 Показания: 10 мин и 10 сек. (отсчет идет без движения стрелок)
- 3 Отметьте измеренное время: (3 стрелки хронографа быстро перейдут в текущее положение времени).
- 4 Стоп: (Показания общего времени отсчета)
- 5 Сброс: ... → 3 стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:  
\* После 4 другие интервалы времени могут быть также измерены.

### Установка стрелок хронографа в нулевое положение

Пример:  
Одна или несколько стрелок находятся не в нулевом положении и их надо установить правильно (после замены батареи)

- 1 Вытяните головку в положение III
- 2 Нажмите кнопки А и В одновременно и держите их нажатыми ок. 2-х сек. Центральная секундная стрелка начнет движение по кругу 360°

↓ Включился режим коррекции.

↓ Коррекция центральной секундной стрелки  
1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз несколько ↗ А нажать и держать

↓ Коррекция следующей В стрелки

↓ Коррекция 1/10 сек. стрелки (положение 6 ч)  
1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз несколько ↗ А нажать и держать

↓ Коррекция следующей В стрелки

↓ Коррекция минутной стрелки (положение 9 ч)  
1 деление ↗ А быстро нажать 1 раз несколько ↗ А нажать и держать

3 Вернуть головку обратно в положение I  
Окончание режима коррекции

### Установка времени

- 1 Вытяните головку в положение III (часы останавливаются).
- 2 Вращайте головку до нужного времени (8:45)
- 3 Нажмите головку обратно в пол. I.

Примечание:  
Для установки времени с точностью до сек.  
1 Вытяните головку сюда сек. стрелка на '60'.  
2 После установки минут и часов нажмите 3 по сигналу точного времени.

### Установка даты

- 1 Вытяните головку в положение II (часы при этом идут).
- 2 Вращайте головку до нужной даты [01]
- 3 Нажмите головку до упора в пол. I.

Примечание:  
При установке даты между 21 и 24 часами поставлять дату следующего дня.

### Установка даты и времени после замены батареи питания

Пример:  
- Дата/время на часах [17] / 1:25 AM  
- Текущая дата/время [04] / 8:30 PM

- 1 Вытяните головку в полож. II (часы при этом идут).
- 2 Вращайте головку до вчерашней даты [03]

- 3 Вытяните головку в полож. III (часы останавливаются).
- 4 Вращайте головку до правильной даты [04]
- 5 Вращайте головку до установки правильного времени 8:30 PM (20:30)
- 6 Нажмите головку до упора в пол. I.

Примечание:  
\* Установку секундной стрелки см. "установка времени"