



Traser Classic Chronograph Big Date Pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Описание циферблата и кнопок управления

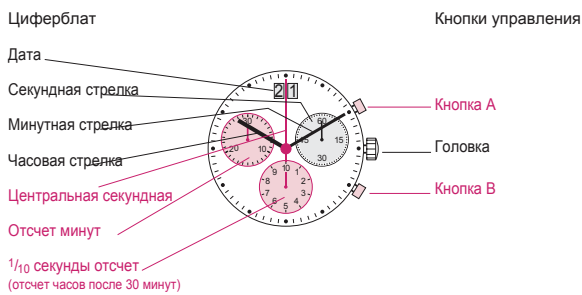

01

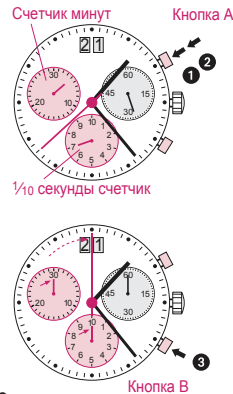


Хронограф: базовые функции (Старт / Стоп / Сброс)

Пример:

- 1 Старт: Нажать кнопку А.
- 2 Стоп: Нажать кнопку А еще раз. Три стрелки хронографа показывают: 4мин/38сек/ и 7/10 сек.
- 3 Сброс показаний: Нажать кнопку В. (Все три стрелки хронографа встанут в исходное положение).

02

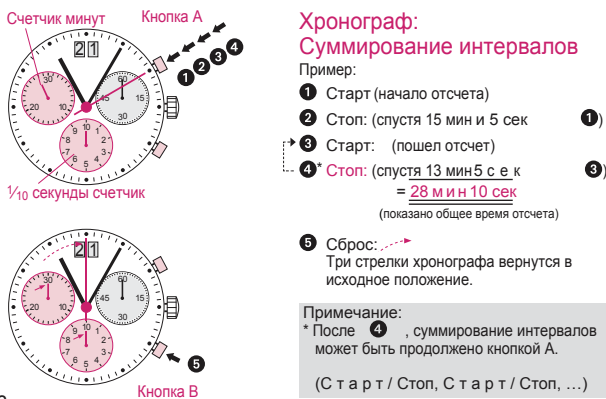


Хронограф: Суммирование интервалов

Пример:

- 1 Старт (начало отсчета)
- 2 Стоп: (спустя 15 мин и 5 сек)
- 3 Старт: (пошел отсчет)
- 4 Стоп: (спустя 13 мин 5 с е.к = 28 мин 10 сек (показано общее время отсчета))
- 5 Сброс: Три стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:
* После 4, суммирование интервалов может быть продолжено кнопкой А.
(Старт / Стоп, Старт / Стоп, ...)

03

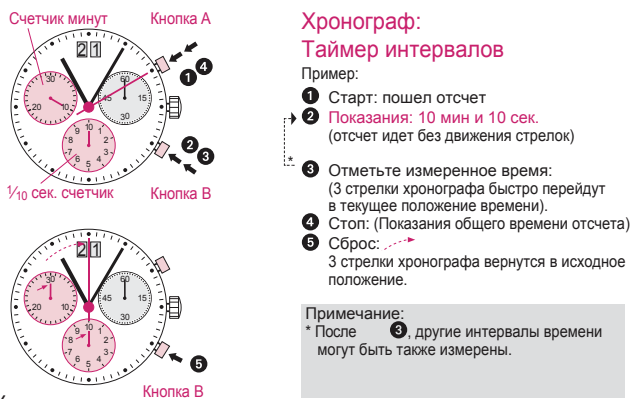

Хронограф: Таймер интервалов

Пример:

- 1 Старт: пошел отсчет
- 2 Показания: 10 мин и 10 сек. (отсчет идет без движения стрелок)
- 3 Отметьте измеренное время: (3 стрелки хронографа быстро перейдут в текущее положение времени).
- 4 Стоп: (Показания общего времени отсчета)
- 5 Сброс: 3 стрелки хронографа вернутся в исходное положение.

Примечание:
* После 3, другие интервалы времени могут быть также измерены.

04

Внимание:

Запрещено использовать ускоренный перевод даты в период между 21 часами 30 минутами и 3 часами ночи. Это может привести к поломке часов, так как в это время задействован автоматический механизм перевода даты.



SWISS MADE

www.traser.ru

Traser Classic Chronograph Big Date Pro

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка стрелок хронографа в нулевое положение

Пример:
Одна или несколько стрелок находятся не в нулевом положении и их надо установить правильно (после замены батареи)

- 1 Вытяните головку в положение III
- 2 Нажмите кнопки A и B одновременно и держите их нажатыми ок. 2-х сек. (центральная секундная стрелка начнет движение по кругу 360°) Включился режим коррекции.

Счетчик минут
Центральная секундная стрелка
1/10 сек. счетчик
Кнопка A
Кнопка B

↓ Коррекция центральной секундной стрелки
1 деление ↗ A быстро нажать 1 раз
несколько ↗ A нажать и держать

↓ Коррекция следующей стрелки B ↗

↓ Коррекция 1/10 сек. стрелки (положение 6 ч)
1 деление ↗ A быстро нажать 1 раз
несколько ↗ A нажать и держать

↓ Коррекция следующей стрелки B ↗

↓ Коррекция минутной стрелки (положение 9 ч)
1 деление ↗ A быстро нажать 1 раз
несколько ↗ A нажать и держать

- 3 Вернуть головку обратно в положение I
Окончание режима коррекции

Установка времени

- 1* Вытяните головку в положение III (часы остановятся).
- 2 Вращайте головку до нужного времени (8:45)
- 3* Нажмите головку обратно в пол. I.

Примечание:
* Для установки времени с точностью до сек. 1 вытяните головку когда сек. стрелка на "60". После установки минут и часов нажмите по сигналу точного времени. 3

Секундная стрелка

Установка даты

- 1 Вытяните головку в положение II (часы при этом идут).
- 2 Вращайте головку до нужной даты 01
- 3 Нажмите головку до упора в пол. I.

Примечание:
При установке даты между 21 и 24 часами поставьте дату следующего дня.

Установка даты и времени после замены батареи питания

Пример:
- Дата/время на часах 17 / 1:25 AM
- Текущая дата/время 04 / 8:30 PM

- 1 Вытяните головку в полож. II (часы при этом идут).
- 2 Вращайте головку до вчерашней даты 03

Дата
Головка

↓

- 3* Вытяните головку в полож. III (часы остановятся).
- 4 Вращайте головку до правильной даты 04
- 5** Вращайте головку до установки правильного времени 8:30 PM (20:30)
- 6 Нажмите головку до упора в пол. I.

Примечание:
* Установку секундной стрелки см. "установка времени"

Секундная стрелка



SWISS MADE

www.traser.ru